

このたびはノボル製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、保証書とともに必ず保存してください。


PS-130 取扱説明書

■特 長

- 小型船舶などの騒音の高い所や場所の狭い所で使用するために設計された、高感度・高
能率スピーカです。
- 低音域の再生をおさえることで、明瞭性を発揮します。
- 超薄型(厚さ38mm)・軽量(550g)・小型(外形130mm)で、天井・壁面などの平面に取付け
る全天候性スピーカです。
- コードは、側面より出すことができます。

■取付け方法および使用上の注意

- 曲面・凹凸または外形より小さい所など平
面でない所に取付ける場合は、十分強度の
ある板を介して取付けてください。防水性
や音質をそこね、故障の原因になります。
- 取付けねじ4本は均一に締め付けてくださ
い。ねじの締め付けトルクが不均一や強す
ぎたりすると、性能をそこねることがあり
ますので、締め付けトルクは $1.6\text{N}\cdot\text{m}$ 以上
にならない様にしてください。
- 油のかかる場所、人や物がぶつかる所およ
び高温が発生する場所には取付けないでく
ださい。変形や故障の原因になります。
- コードを強く引張らないで
ください。内部の接合部に
力が加わり故障の原因とな
ります。
- 雨水等がかかる場所では垂
直になる様取付け、ホーン
部・レフ部に水等がたまら
ない様にしてください。(右図参照)
- ベンジンやシンナー類を使用したり、殺虫
剤をかけたりすると変形・変色することが
ありますので絶対に使用しないでください。
清掃には、乾いた布か水や中性洗剤を少し
含んだ布で内部に入らないように拭いてく
ださい。

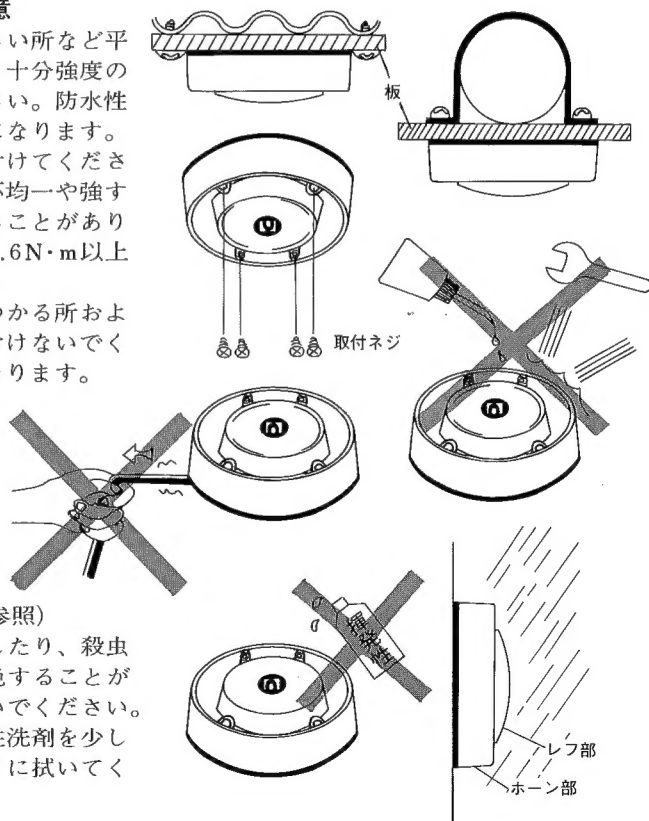

■コードの引き出し方法

※コードを天井・壁面の後に引き出す場合。

○スピーカの中心から70φ以内でコード引き出し穴を開けてください。

(スピーカと取付け面の間でコードに少し余裕をとってください。)

※コードをスピーカ側面から引き出す場合。

(1)スピーカ正面から見て、取付け穴の間の凸の裏側のパッキング①を、本体より少し離してください。

(強く引き出さないでください。防水性が低下します。)




(2)ホーン外壁の薄くなった部分②を切り取ってください。

(3)パッキングのコード溝③の内側の薄壁④を破ってください。

(4)コードを内側からパッキングの薄壁④に通し、ホーン外側に出してください。

(5)コードはパッキング中央部で、少し余裕をもたせてください。


(余裕を多くすると、コードが取付け面とスピーカ部の間にはさまれて、十分な取付けができなくなります。)

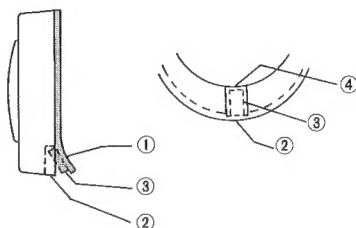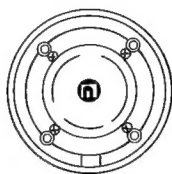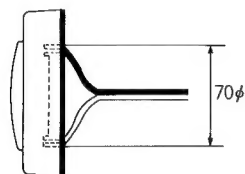

■仕様

口 径	130mm
外 形 寸 法	下図による
取 付 ピ ッ チ	下図による
色	マンセル N-9.5 近似色
質 量	550g
コ ー ド 仕 様	500mm
絶 縁 抵 抗	10MΩ 以上
耐 電 圧	1 分間異常なし
定格インピーダンス	8Ω
出力音圧レベル	98dB 以上
再生周波数帯域	700Hz~10kHz
定 格 入 力	5W
適 用 規 格	JIS C5504
ね じ 類 材 質	ステンレス製
付 属 品	タッピングネジ 4×30 SUS 4個

■外観図

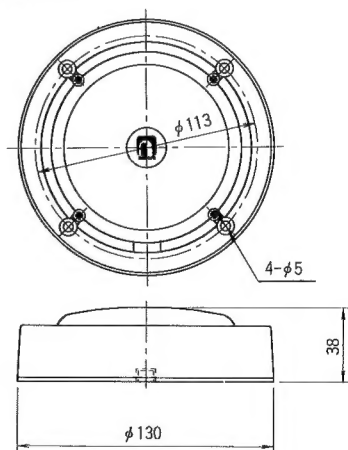

拡声用音響装置



株式会社 ノボル電機製作所

東京営業所 〒151 東京都渋谷区代々木 5 丁目 61-3 TEL 03(3469)1961

大阪営業所 〒537 大阪市東成区深江北 1 丁目 14-33 TEL 06(976)1337

福岡営業所 〒816 福岡市博多区東雲町 4 丁目 1-16 TEL 092(591)2822

本社・工場 〒576 大阪府交野市倉治 3 丁目 5-10 TEL 0720(91)4602